MANUAL DE INSTALAÇÃO ANTIFURTO DE ESTEPE SOB A CARROCERIA

GRUPO: 21

1.Apresentação

Parabéns, você acaba de adquirir um sistema antifurto de estepe ou roda sobressalente de tecnologia brasileira, fabricado pela JTN Indústria.

Esse sistema foi desenvolvido com base nos desafios e necessidades do mercado nacional e é indicado a quem procura segurança, tranquilidade e confiabilidade.

O código assinalado no sistema é equivalente à combinação de sua chave segredo e serve para reposições em caso de perda.

Antes de instalar o produto, consulte informações e utilize-o de acordo com as instruções descritas neste manual. Caso permaneça alguma dúvida, entre em contato com o nosso serviço de assistência técnica: assistencia@jtnindustria.com.br

2. Funcionamento

Trata-se de um pequeno dispositivo mecânico, desenvolvido para substituir o sistema de fixação original, que prende o estepe ao veículo sem alterar sua originalidade.
O sistema é composto basicamente por um eixo de tração com um segredo, um tubo protetor e uma chave segredo. Sem a chave o sistema não poderá ser acionado impedindo a retirada do estepe.
O sistema pode apresentar variações no sistema de fixação.

Para prender o estepe, conecte a chave segredo **(2)** no corpo principal **(5)** de modo que os segredos se encaixem (vide a foto abaixo), após gire a chave manualmente no sentido horário.

Para retirar o estepe, conecte a chave **(2)** no corpo principal **(4),** posicionando as da mesma forma e gire a chave manualmente no sentido anti-horário até retirar o dispositivo.

3. Dicas de manutenção e observações importantes

- Manter o sistema antifurto sempre lubrificado para evitar possíveis oxidações e prolongar a vida útil do equipamento;
- Para garantir as características de funcionamento do dispositivo antifurto de estepe JTN nos veículos com estepe externo, é importante sempre lavar o dispositivo com água e sabão neutro e após a limpeza lubrificá-lo;
- Sempre antes de qualquer deslocamento longo ou mesmo periodicamente, certifique-se se a chave se encontra no veículo e realize testes de funcionamento;
- Mantenha a chave segredo em um local seguro do conhecimento de todos os usuários do veículo.

Atenção! Em caso de perda da chave, deve-se informar o código:

4.Tabela de sintomas e causas

SINTOMAS	CAUSAS PROVÁVEIS	AÇÕES CORRETIVAS
Trepidação excessiva do sistema	1. Estepe fora das medidas originais e ou descalibrado; 2. Mau acoplamento do dispositivo.	**1**. Verificar se o estepe é o original do veículo e suas condições. **2**. Reinstalar o sistema observando se ele está perfeitamente ajustado e acoplado.
A Chave Segredo gira em falso	**1.** Uso incorreto da chave; **2.** A Chave Segredo não foi encaixada corretamente; **3**. A Chave segredo não pertence ao conjunto; **4**. Calota interna gira junto com a chave segredo.	**1.** Encaixar a chave alinhando as setas de maneira que ela penetre cerca de 2,5cm no dispositivo; **2.** Introduzir totalmente a Chave Segredo atentando-se as setas indicadoras. **3**. Se ocorrer durante a instalação, entrar em contato com o fabricante. Caso ocorra após a instalação, retornar a loja onde o produto foi instalado. 4. Se ocorrer durante a instalação, entrar em contato com o fabricante. Caso ocorra após a instalação, retornar a loja onde o produto foi instalado ou siga as informações abaixo: Verifique se a calota interna também gira em falso. Caso afirmativo: Faça uso de uma haste pontiaguda para pressionar a calota interna; Com a chave segredo conectada ao sistema, gire-a no sentido anti-horário conservando a calota interna fixa o suficiente para a chave girar 3mm e engatar o sistema que transmite a força no parafuso. Conseguindo o travamento e a retirada do sistema, encaminhe-o a loja onde o produto foi adquirido para envia-lo a assistência técnica.
Travamento do sistema	**1.** Oxidação do parafuso ou porca;	**1.** Aplicar um produto desengripante (WD40 ou similar) no corpo principal e entre a porca ou parafuso. Após alguns minutos, encaixar a chave e retirar o sistema (se necessário repetir o processo). Obs. Manter o dispositivo antifurto sempre limpo e lubrificado com graxa na porca ou parafuso.

5. Certificado de Garantia

1. Este produto é garantido pela JTN Indústria e Comercio de Peças Ltda., contra defeitos de fabricação e contra oxidação por 1 ano a contar da data de compra pelo consumidor, desde que seja apresentada a nota fiscal de compra. O conserto ou substituição do dispositivo antifurto de estepe não prorrogam o prazo de garantia.

2. Em caso de defeito, procure primeiramente o revendedor onde o produto foi instalado e/ou adquirido.

Cotacao fita impress

3. É de responsabilidade da loja que efetuou a instalação, a análise da falha e se necessário envio do produto para garantia.

4. A garantia não cobre:
• Instalações incorretas ou que não estejam de acordo com o manual;
• Partes que tenham sofrido danos causados por pancadas;
• Partes ou peças faltantes, ou que tenham sofrido adulterações;
• Partes ou peças que não tenham sido usadas para os fins descritos neste manual.

5. Este sistema de travamento tem a função de **dificultar** ao máximo o furto, não impedindo a realização do mesmo em determinados casos, portanto a empresa não se responsabilizará em nenhuma hipótese pela ocorrência de qualquer furto, violação, ato de vandalismo ou furto da roda sobressalente.

6. A JTN Indústria reserva-se o direito de modificar as especificações e/ou introduzir melhoramentos em qualquer época, sem prévio aviso e sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos anteriormente comercializados.
Para ter direito à garantia preencha corretamente os dados solicitados abaixo:

Nome do comprador (*) ....
Veículo (*)...
Placa (*) ....
Data de instalação (*): ..../.............../................
Revendedor autorizado: ....
Nota fiscal de venda ao consumidor: No. ....

7. Ao enviar o produto acompanhado deste certificado, descreva abaixo o sintoma apresentado.
Obs. (Para uso do Lojista/Consumidor)
....
....
....

(*) campos obrigatórios.

Fabricado por JTN Indústria e Comércio de Peças ltda. CNPJ: 68.348.291/0001-47 Pat. Req.

6.Informações Técnicas e Instalação

- Produzido em aço temperado e (ou) inox;
- Alguns modelos possuem tratamento superficial em zinco trivalente ou zinco níquel trivalente, dependendo do modelo, formando uma camada protetora contra oxidação.

Atenção: As imagens são meramente ilustrativas, os conjuntos podem apresentar variações em suas medidas e complementos, dependendo do modelo do veiculo.

Aconselhamos a instalação por um profissional especializado

Características

Sistema antifurto para estepes localizados sob o porta-malas
O kit acompanha:

1- Corpo principal;
2- Chave segredo;
3- Pescador da bandeja;
4- Bolsa porta-chaves segredo.
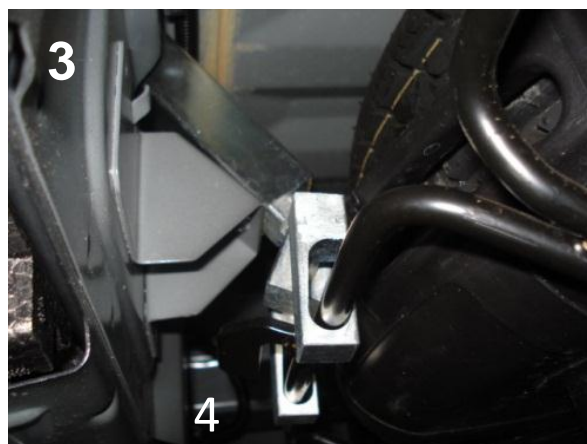
Principais aplicações		
Código JTN	Descrição	Grupo
1087	Montana a partir de 2011	21

Instalação do sistema antifurto JTN

1. Retire o sistema original;
2. Inicialmente é necessário descer o pescador do sistema antifurto: *Introduza a chave segredo (2 no corpo principal (1) e gire a chave segredo (2) no sentido anti-horário até conseguir com que o pescador desça totalmente;*
3. Em seguida, parafuse a chapa(1) do sistema antifurto nos próprios furos onde os sistema original estava instalado no chassi do veículo com os parafusos e porcas que o prendiam.
4. Com o sistema fixado, encaixe a bandeja de sustentação do estepe ao pescador (3) (foto 3) e com o auxilio da chave segredo (2) rosqueie o sistema no sentido horário até que o pescador seja recolhido e o estepe esteja totalmente preso.